

# GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL

Manual de consulta rápida




HRX-1635/HRX-1634/HRX-835A

## Visualização dos componentes






- A aparência dos componentes pode diferir da imagem exibida.
- A quantidade e a categoria dos acessórios podem ser diferentes dependendo da região de vendas.
- Em algumas regiões, o HDD não vem pré-instalado. A quantidade de Parafuso reparador HDD, Cabo de energia SATA, Cabo de dados SATA, e Cabo de dados/energia SATA varia dependendo do modelo.

### HRX-1635/HRX-835A

		
Gravador	Mouse	Guia rápido
		
Cabo de alimentação	Cabo de alimentação SATA	Cabo de dados SATA (HRX-1635: 8 ea, HRX-835A: 4 ea)
		
Parafuso de fixação do HDD (HRX-1635: 32 ea, HRX-835A: 16 ea)	Gabinetes de suporte (2 ea)/Parafusos (4 ea)	Barramento de terminal (15 pinos, 20 pinos)

### HRX-1634

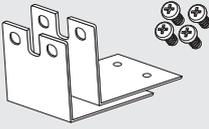		
Gravador	Mouse	Guia rápido
		
Cabo de alimentação	Adaptador de alimentação	Cabo de alimentação SATA
		
Cabo de dados SATA (2 ea)	Parafuso de fixação do HDD (8 ea)	Gabinetes de suporte (2 ea)/Parafusos (4 ea)


## Montagem do HDD

- Se estiver adicionando um HDD novo ou usado anteriormente a este produto, além do(s) HDD(s) instalado(s) originalmente, formate manualmente o HDD novo do conjunto antes de usá-lo.
- Para substituição ou instalação de um HDD adicional, você deve entrar em contato com o seu representante de vendas ou o nosso centro de atendimento ao cliente.


### HRX-1635/HRX-835A

- As imagens abaixo são baseadas no modelo HRX-1635.


- 1 Afrouxe os parafusos nos lados direito/esquerdo e na parte de trás, e deslize a tampa para trás, para removê-la.

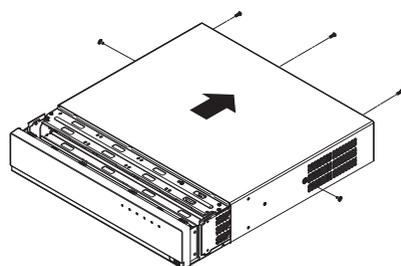


- 2 Afrouxe os parafusos da esquerda/direita e remova o suporte.

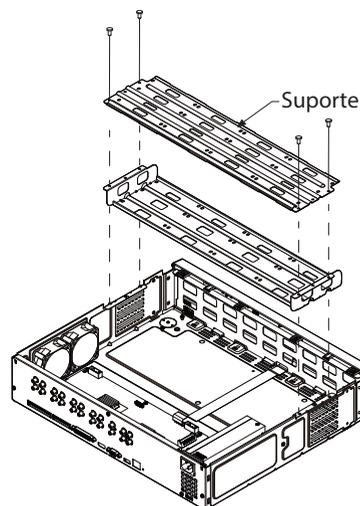

- 3 Instale 8 HDDs no suporte e prenda-os com parafusos.
  - Para o HRX-835A, instale o HDD somente no suporte inferior.

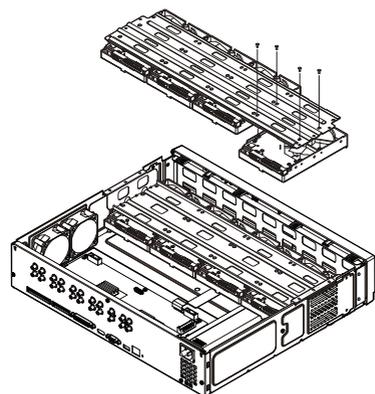


- 4 Prenda o suporte com o HDD ao gravador, usando parafusos.

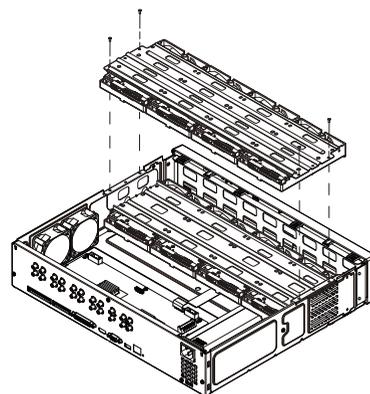


- Para evitar danos ao(s) HDD(s) devido a vibrações, recomenda-se instalá-lo(s) primeiramente no suporte inferior.

- 5 Conecte o cabo de alimentação/SATA do HDD ao conector da placa-mãe.
  - Consulte a imagem abaixo para ver a localização/número do conector do HDD.

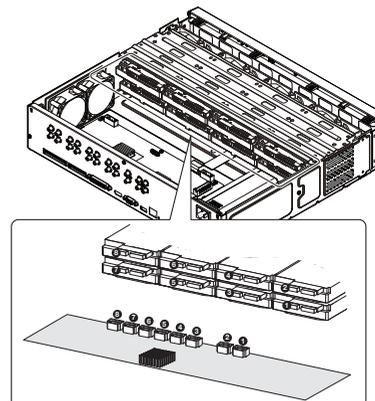


- 6 Após confirmar que não há nenhum problema com o terminal de conexão e com a fiação dentro do produto, feche a tampa e prenda-a com os parafusos.

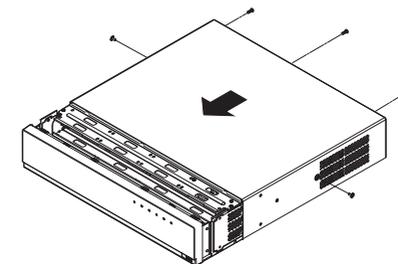


### HRX-1634


- 1 Afrouxe os parafusos nos lados direito/esquerdo e na parte de trás, e deslize a tampa para trás, para removê-la.

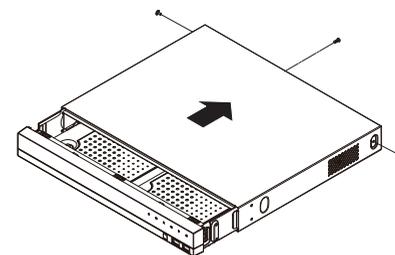


- 2 Conecte o cabo de alimentação/SATA do HDD ao conector da placa-mãe.

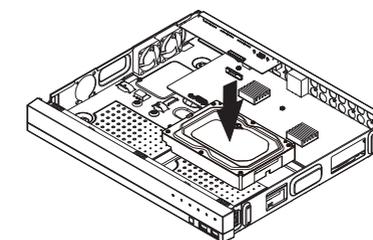


- 3 Prenda o HDD à parte inferior do gravador, usando parafusos.

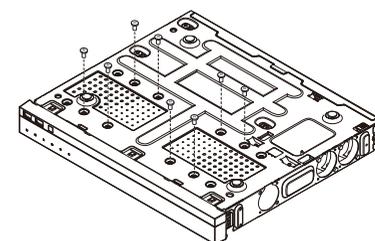

- 4 Verifique se não há nenhum problema com o terminal de conexão e com a fiação dentro do produto.

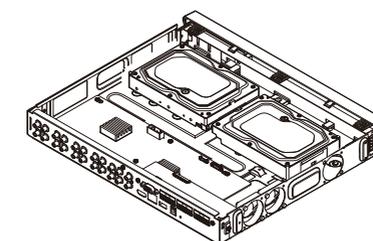


- 5 Feche a tampa e prenda-a com parafusos.

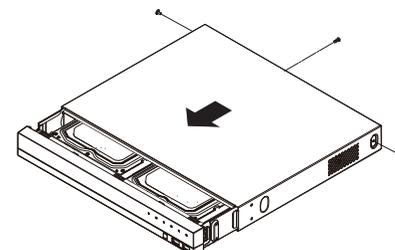

## Usar as informações do produto

Você pode consultar as informações do produto, o manual, as informações do firmware, as perguntas frequentes e a lista de compatibilidade do HDD na página inicial ou na Web de seu smartphone.

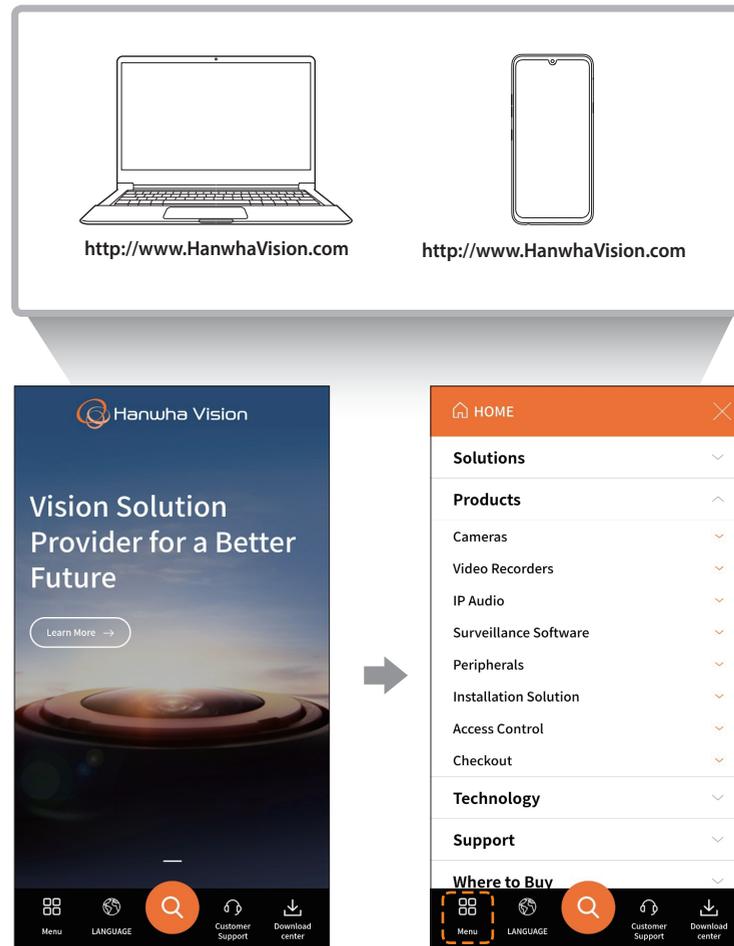


## Conectar a uma rede usando um roteador

Se quiser adicionar 1 a 3 computadores e gravadores em um ambiente usando modem xDSL/a cabo, você pode usar o roteador com somente uma linha de internet.

Este é um guia de instalação para iniciantes em rede. Siga as instruções para configurar o seu roteador, computador local e gravador.

### Conectar o cabo

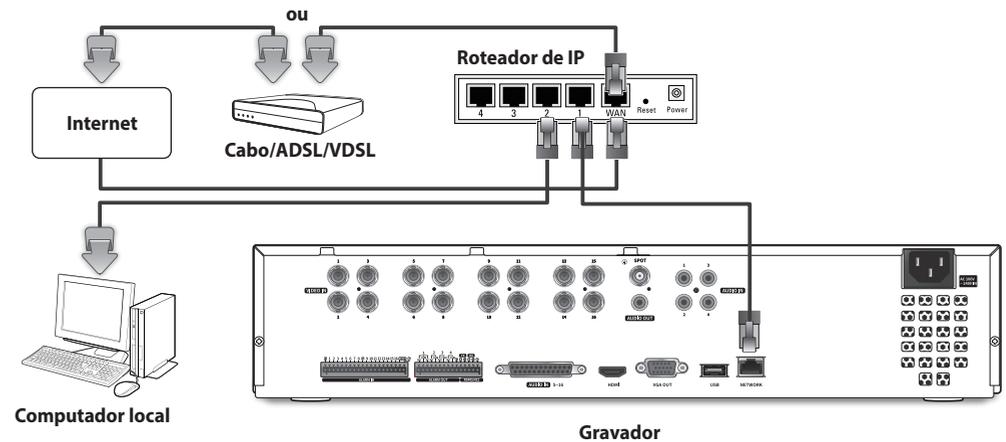

### Conectar um roteador com o computador

- Consulte o manual do usuário do roteador.

### Conectar um gravador e um roteador

Acesse a <IP e porta> do Gravador <Rede> Menu de configurações, e configure o 1 <Endereço IP> e 2 <Gateway> em <Configurações>.

- ✘ O <Gateway padrão> marcado na janela [cmd.exe] do computador local e o <Gateway> do gravador devem ser o mesmo.
- ✘ Pelo menos o terceiro número do <Endereço IP> do gravador deve ser o mesmo do <Gateway padrão> marcado na janela [cmd.exe] do computador local.

```
Microsoft Windows [Versão 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Users> ipconfig


Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : kornet
    . . . . .
    IPv4 Address. . . . . : 172.30.1.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 172.30.1.1

C:\Users\Users>
```


<Tela cmd>

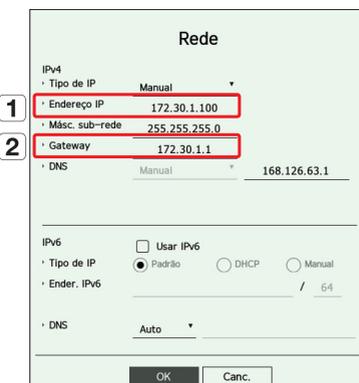

<ex.: tela do gravador>



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.  
A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.

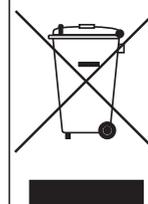

#### **Eliminação Correcta Deste Produto** (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



#### **Eliminação correta das baterias deste produto**

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de devolução de baterias.)

Esta marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Onde presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da Diretriz 2006/66 da UE. Se as baterias não forem eliminadas corretamente, essas substâncias podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Para proteger recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias. A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo usuário.

Para obter informações sobre sua substituição, entre em contato com seu prestador de serviços.

