

GRABADORA DE VÍDEO DIGITAL

Manual de consulta rápida




HRX-1635/HRX-1634/HRX-835A

Ver los componentes





- La apariencia de los componentes puede diferir de la imagen mostrada.
- La categoría y la cantidad de accesorios pueden variar según la zona de venta.
- Para algunas regiones, HDD no está preinstalado. El número de tornillos de fijación de HDD, cables de potencia SATA, cables de datos SATA y cables de potencia/datos SATA varía en función del modelo.

HRX-1635/HRX-835A

		
Grabadora	Ratón	Guía rápida
		
Cable de alimentación	Cable de alimentación SATA	Cable de datos SATA (HRX-1635: 8 ea, HRX-835A: 4 ea)
		
Tornillos de fijación del HDD (HRX-1635: 32 ea, HRX-835A: 16 ea)	Montura de soportes (2 ea)/Tornillos (4 ea)	Bloque de terminales (15 anclajes, 20 anclajes)

HRX-1634

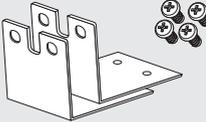		
Grabadora	Ratón	Guía rápida
		
Cable de alimentación	Adaptador de alimentación	Cable de alimentación SATA
		
Cable de datos SATA (2 ea)	Tornillos de fijación del HDD (8 ea)	Montura de soportes (2 ea)/Tornillos (4 ea)


Montaje del disco duro/HDD

- Si desea añadir un HDD nuevo o previamente usado a este producto, además del HDD (de los HDDs) instalado(s) originalmente, formatee el nuevo HDD manualmente en el dispositivo antes de usarlo.
- Para reemplazar o instalar de un HDD adicional debe ponerse en contacto con su distribuidor o con nuestro centro de atención al cliente.


HRX-1635/HRX-835A

- Las siguientes imágenes se basan en el modelo HRX-1635.

- Suelte los tornillos de los lados y de la parte trasera y deslice la cubierta para retirarla.

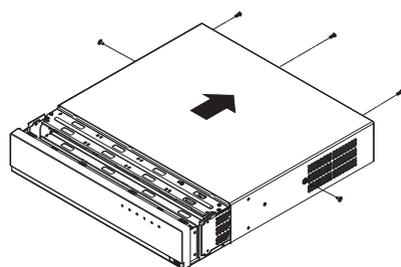


- Suelte los tornillos de los lados y extraiga el soporte.

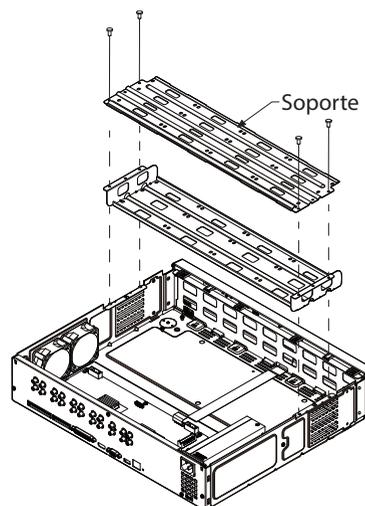


- Instale 8 discos duros/HDD en el soporte y atorníllelos.

- En modelos HRX-835A, instale el disco duro/HDD únicamente en el soporte inferior.

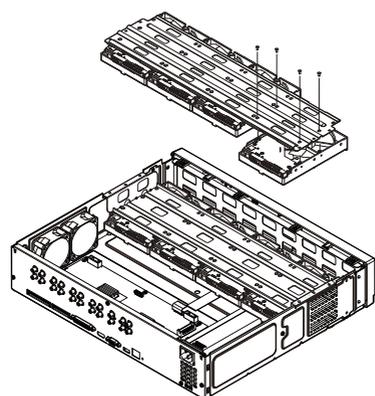


- Atornille el soporte con el disco duro/HDD a la grabadora.

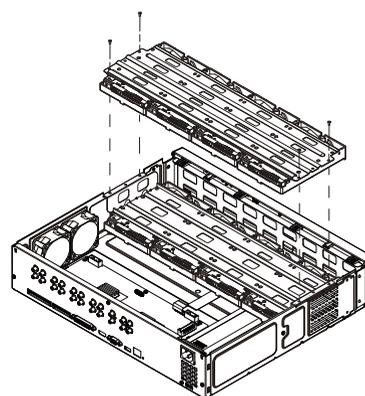


- Para evitar que los HDD se dañen debido a la vibración, se recomienda instalarlos primero en el soporte inferior.

- Conecte el cable SATA/cable de alimentación del disco duro/HDD al conector de la placa base.
- Consulte la siguiente imagen para conocer la ubicación/el número de conector del disco duro/HDD.

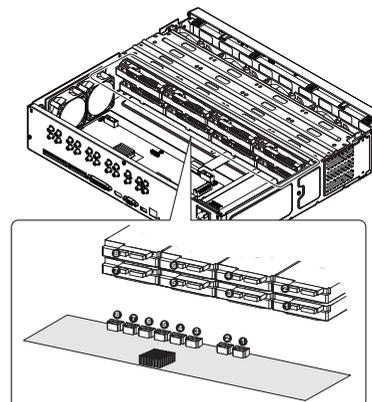


- Asegúrese de que no hay ningún problema con el terminal de conexión ni con el cableado interno del dispositivo y cierre y atornille la cubierta.

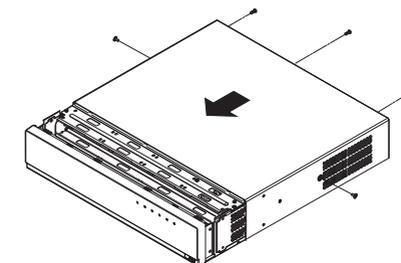


HRX-1634


- Suelte los tornillos de los lados y de la parte trasera y deslice la cubierta para retirarla.

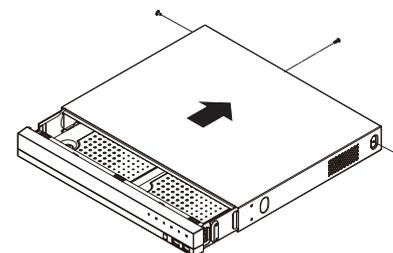


- Conecte el cable SATA/cable de alimentación del disco duro/HDD al conector de la placa base.

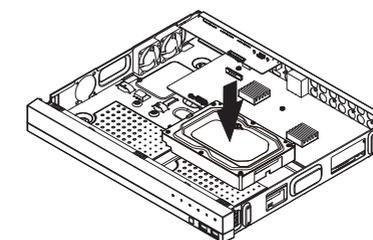


- Atornille el disco duro/HDD a la parte inferior de la grabadora.

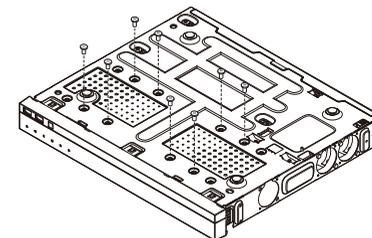

- Compruebe que no hay ningún problema con el terminal de conexión ni con el cableado interno del dispositivo.

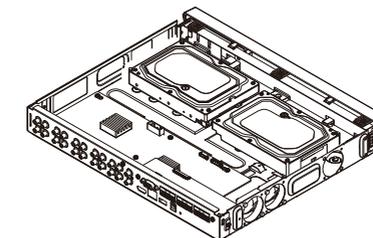

- Cierre la cubierta y atorníllela.

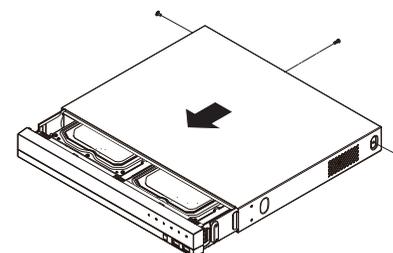

Cómo utilizar la información del producto

Puede acceder a la información del producto, al manual, a la información del firmware, a las preguntas frecuentes y a la lista de compatibilidades del disco duro/HDD en la página de inicio o en la página web para móviles de su smartphone.




Cómo conectarse a una red mediante un router

Si desea agregar de 1 a 3 ordenadores y grabadoras a un entorno mediante un módem xDSL/por cable, puede usar el router con una sola línea de Internet.

Esta guía de instalación es para principiantes en el campo de las conexiones de red. Siga las instrucciones para configurar el router, el ordenador local y la grabadora.

Cómo conectar el cable

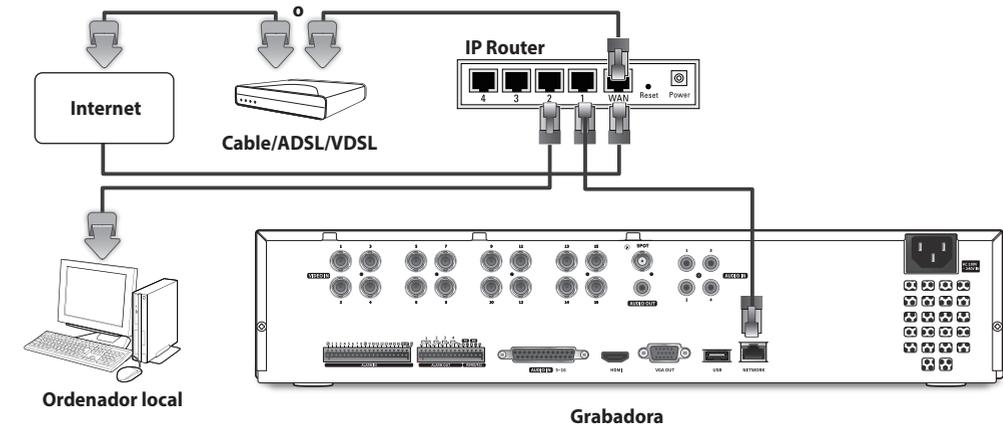

Conectar un router a un ordenador


- Consulte el manual de usuario del router.

Conectar una grabadora a un router


Vaya a la pestaña **<IP y Puerto>** del menú de configuración de **<Red>** de la grabadora, y establezca el **1 <Dirección IP>** y la **2 <Puerto enlace>** en **<Configuración>**.

✳ La **<Puerto de enlace predefinido>** que se muestra en la ventana [cmd.exe] del ordenador local y la **<Puerto enlace>** de la grabadora deben ser la misma.

✳ Al menos el tercer valor de la **<Dirección IP>** de la grabadora debe coincidir con la **<Puerto de enlace predefinido>** que se muestra en la ventana [cmd.exe] del ordenador local.

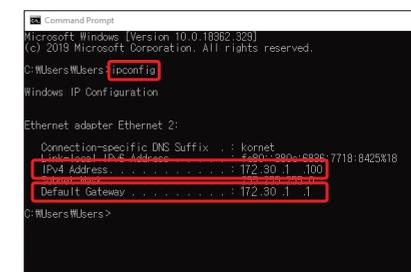

<pantalla cmd>

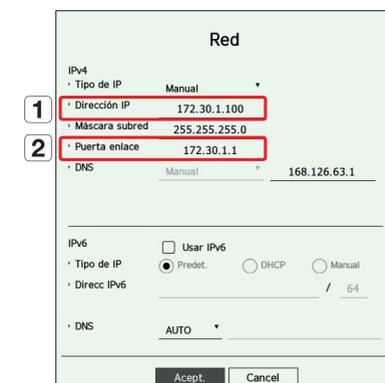

<ej. pantalla de la grabadora>



Hanwha Vision respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos. El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Vision de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recícelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recícelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

