

CÂMARA DE REDE

Guia de consulta rápida



XND-L6080R/XND-L6080RV/XND-L6080V
XNO-L6080R
XNV-L6080/XNV-L6080R



COMPONENTE

Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.


- XND-L6080R




I Opções (não incluídas)




- Não incluído : Cartão SD

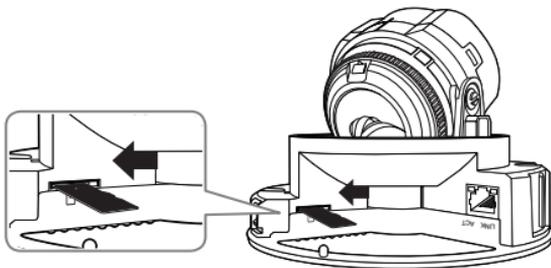

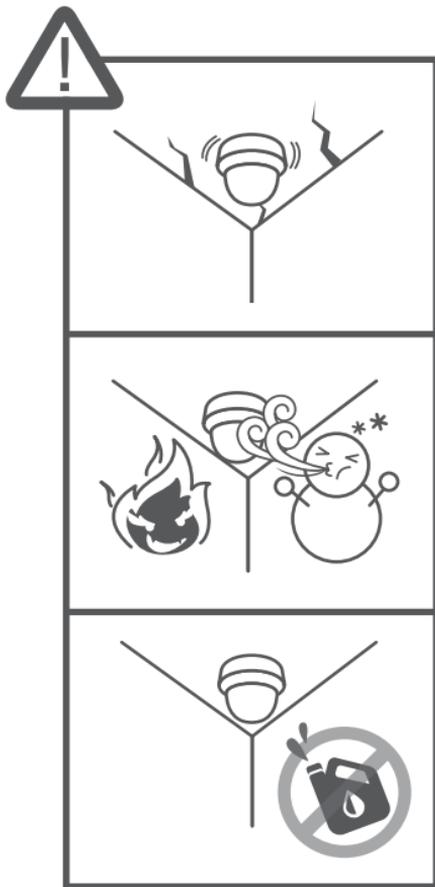


COMPONENTE

1

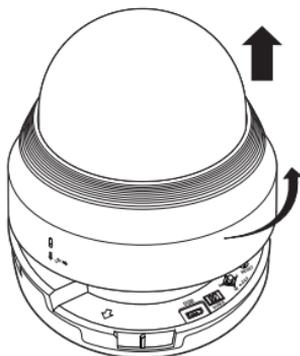


2

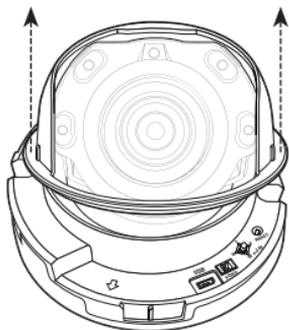


COMPONENTE

3

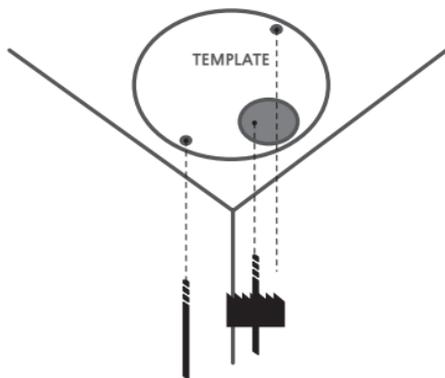


4

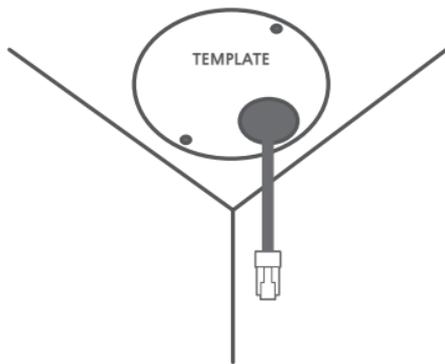


5

COMPONENTE

5

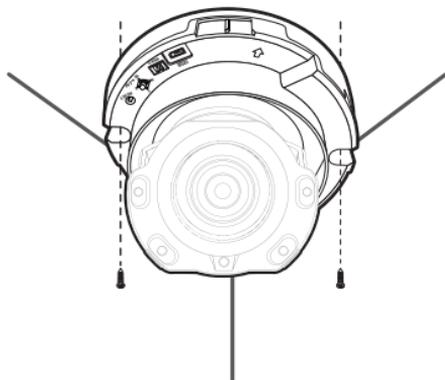

6

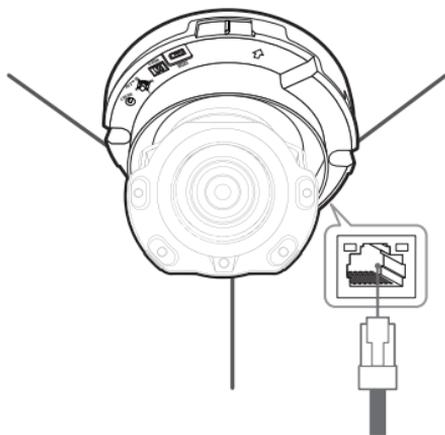

6

COMPONENTE

7

- Não incluído: Dongle Wi-Fi, adaptador OTG




8





COMPONENTE





9

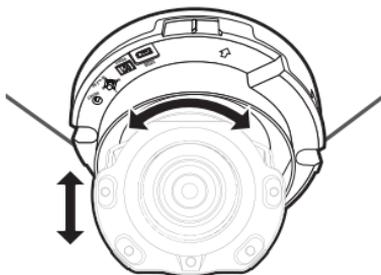


8

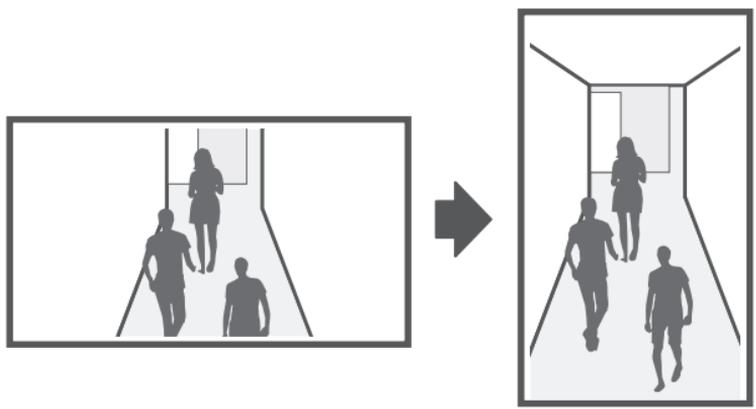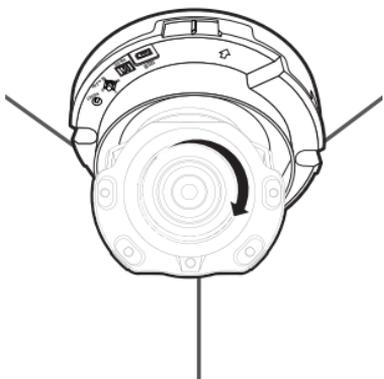

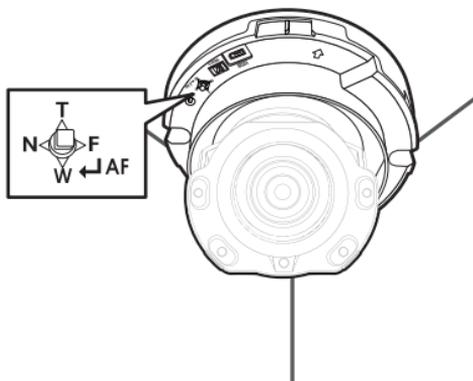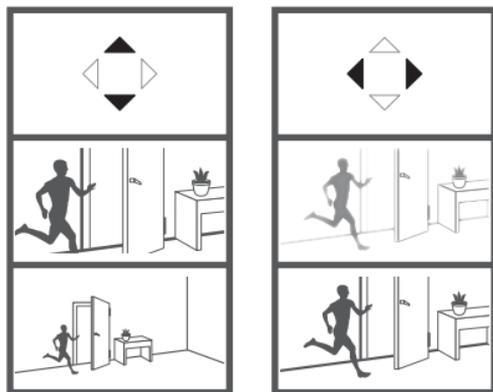


COMPONENTE

12

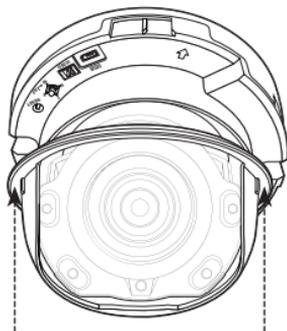

13

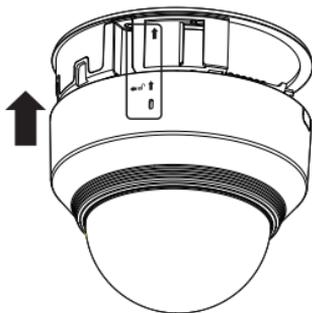

11



COMPONENTE

Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.


- XND-L6080RV/L6080V




I Opções (não incluídas)




- Não incluído : Cartão SD

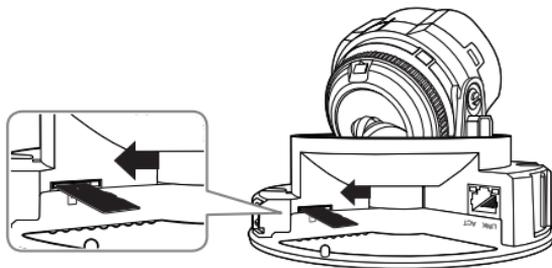

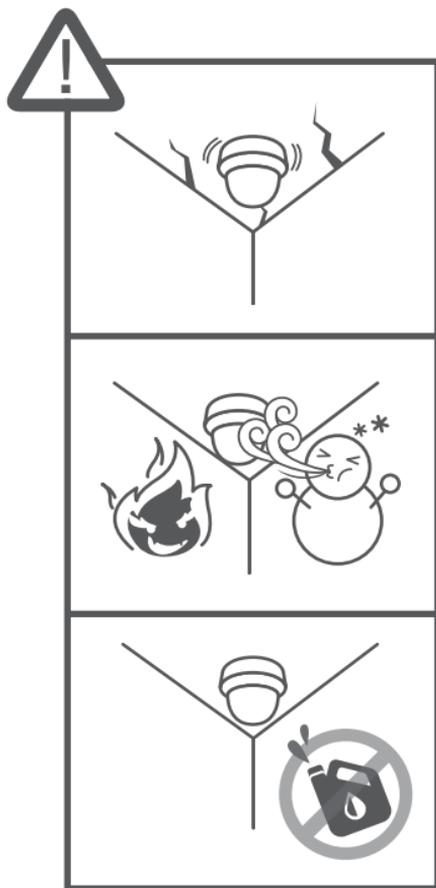


COMPONENTE

1

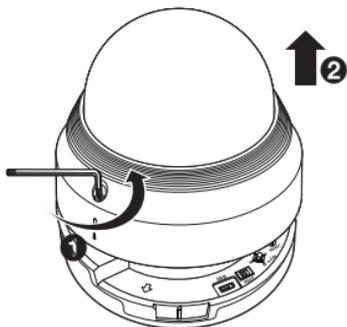


2

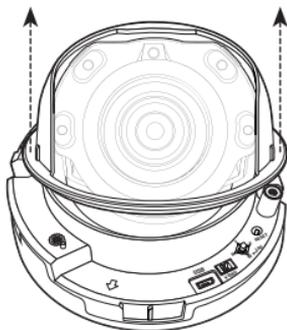


COMPONENTE

3

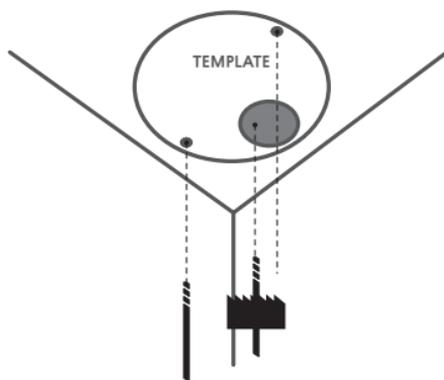


4

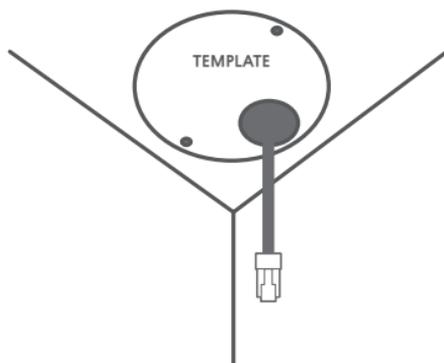


COMPONENTE

5

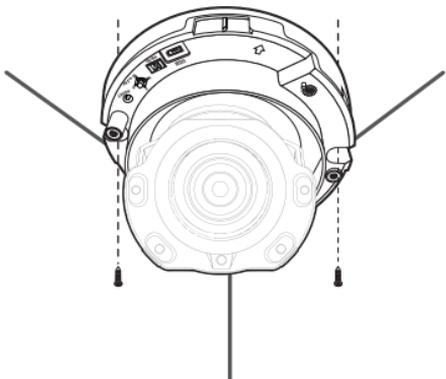

6

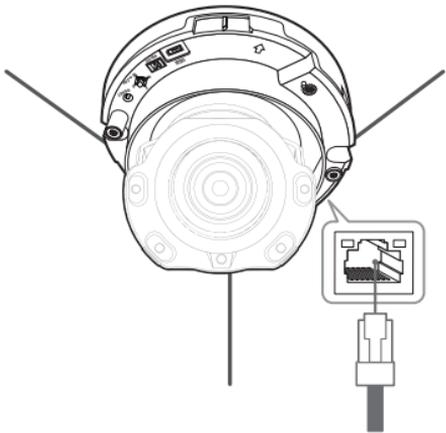

COMPONENTE

7

- Não incluído: Dongle Wi-Fi, adaptador OTG





8







COMPONENTE



9

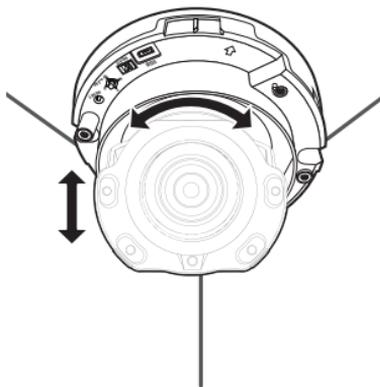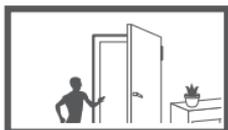

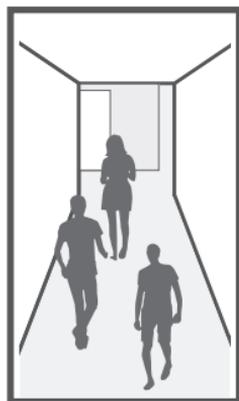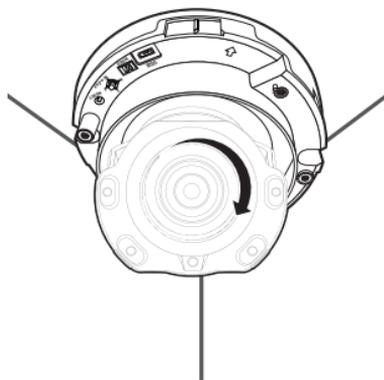


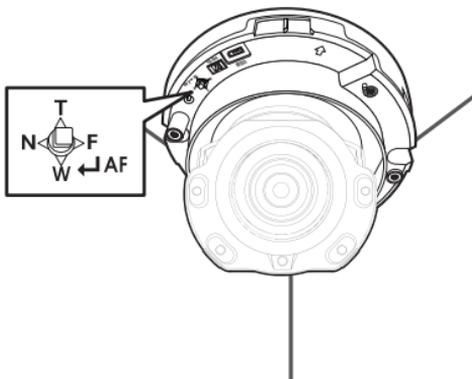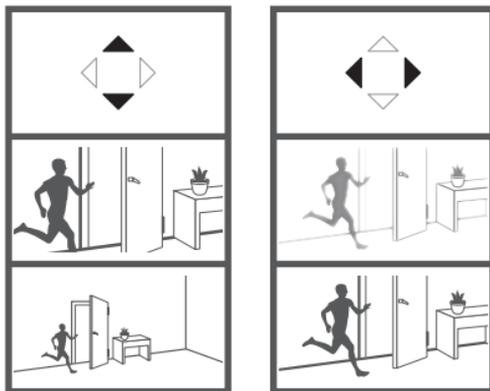

12



13


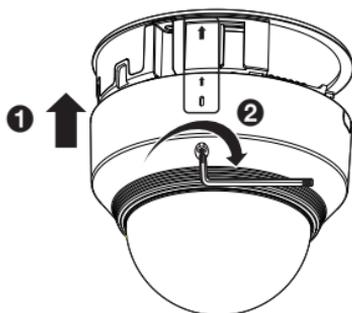





COMPONENTE

Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.


- XNO-L6080R



- Não incluído : Cartão SD

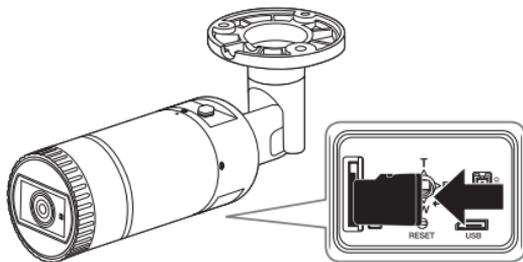


COMPONENTE

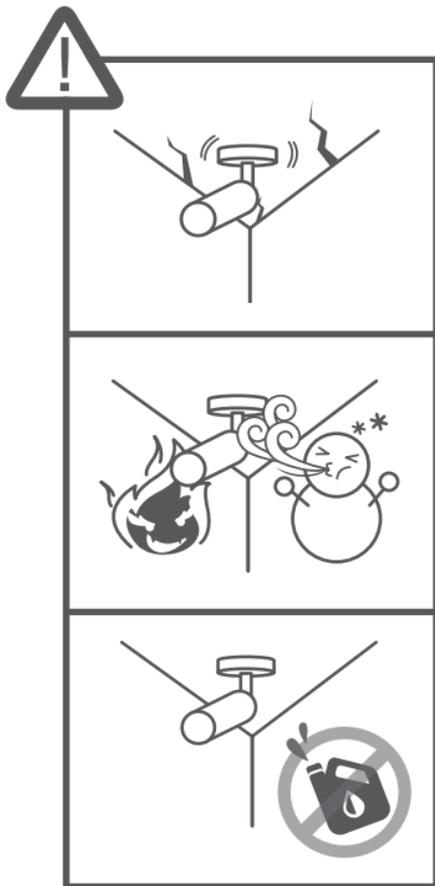


COMPONENTE

1

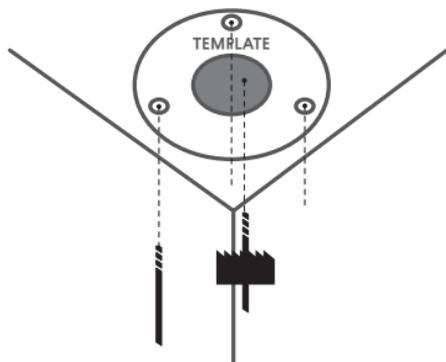


2

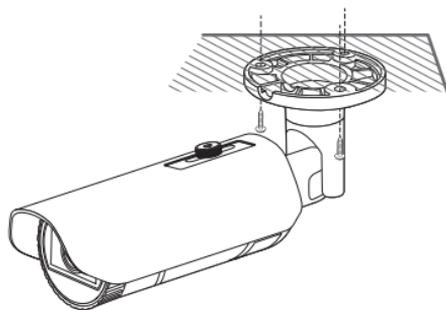


COMPONENTE

3

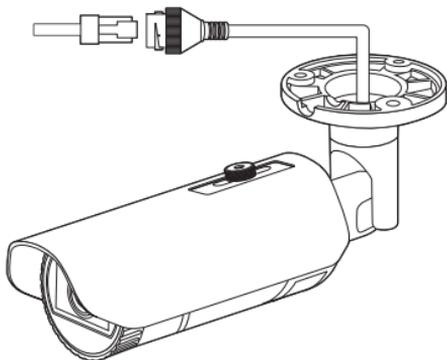


4

- Não incluído: Dongle Wi-Fi, adaptador OTG

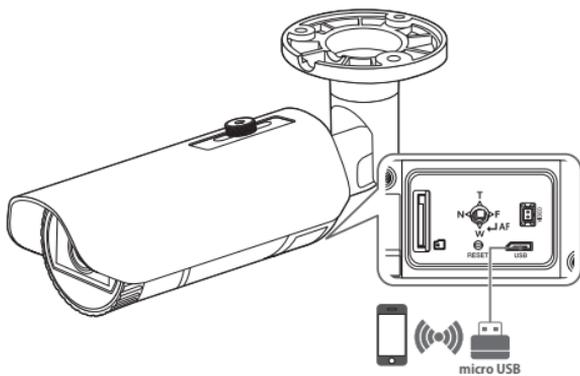







COMPONENTE

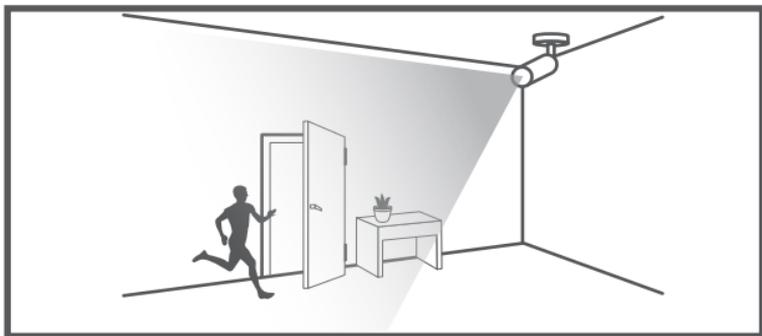

6

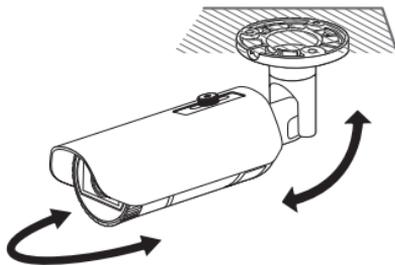

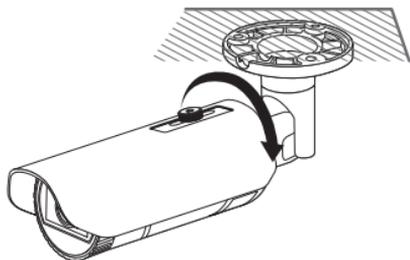

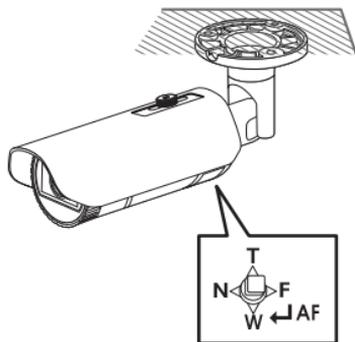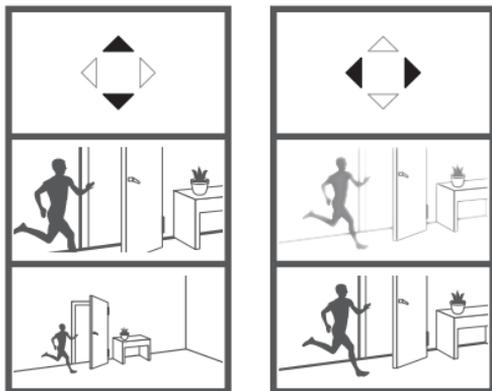



COMPONENTE

Dado que para cada país de vendas, os acessórios não são os mesmos.


- XNV-L6080/L6080R




Opções (não incluídas)




- Não incluído : Cartão SD

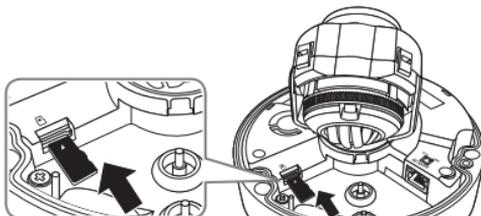

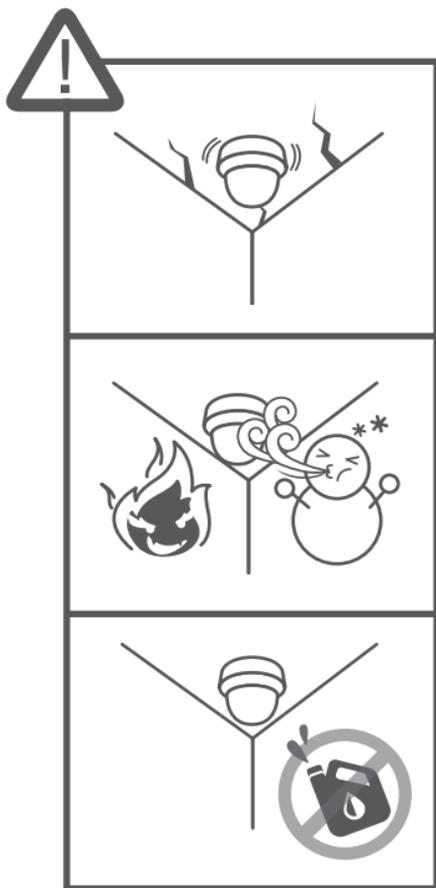


COMPONENTE


1

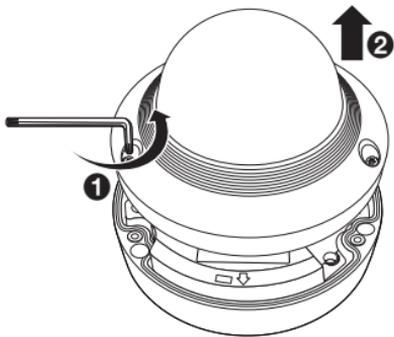


2

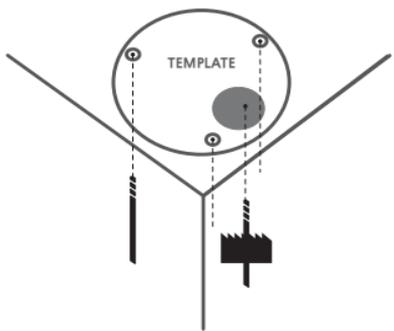

3

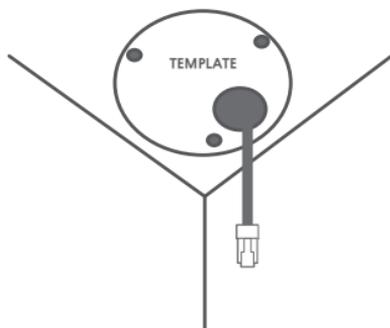


4


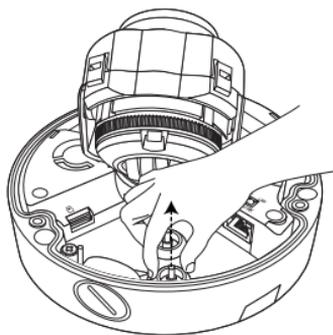


COMPONENTE

5

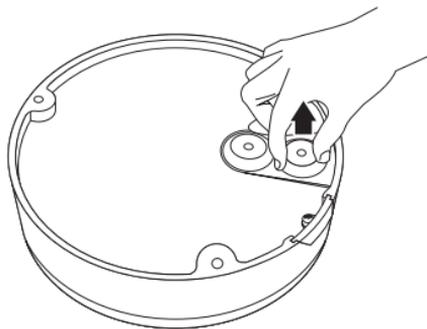


6

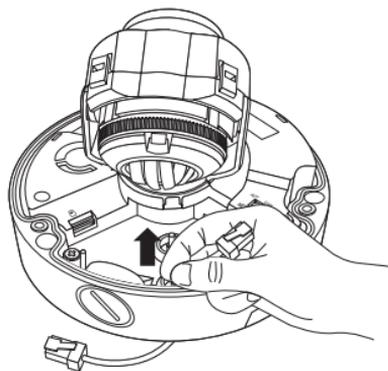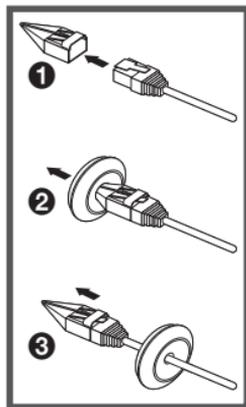


COMPONENTE

7

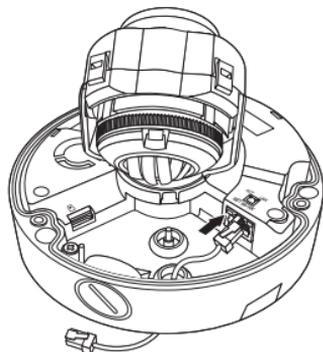


8

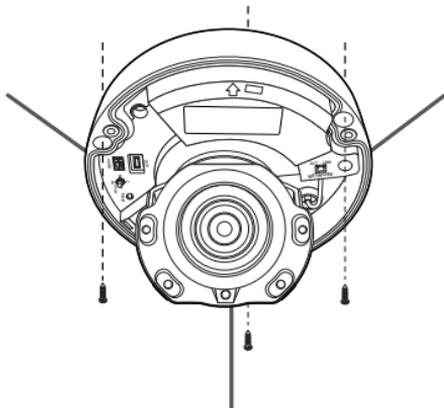

COMPONENTE

9

- Não incluído: Dongle Wi-Fi, adaptador OTG

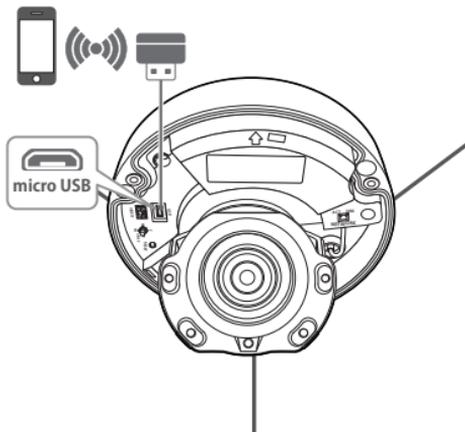


10







COMPONENTE




11

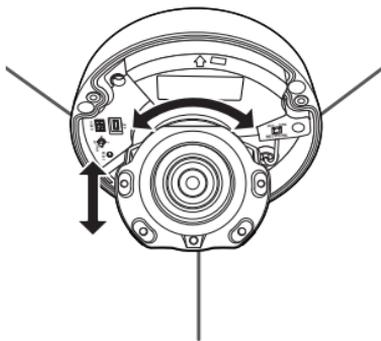

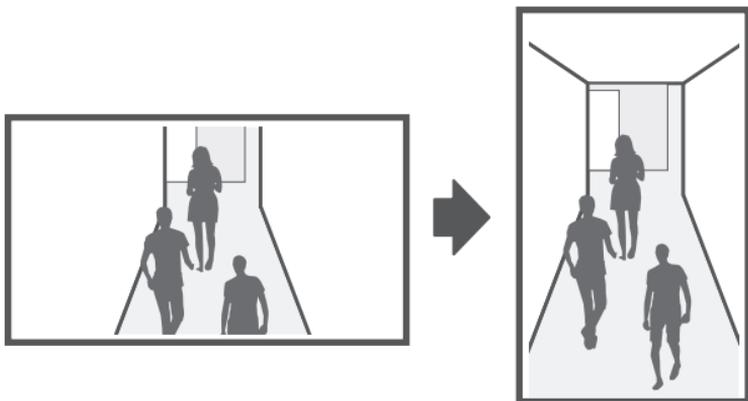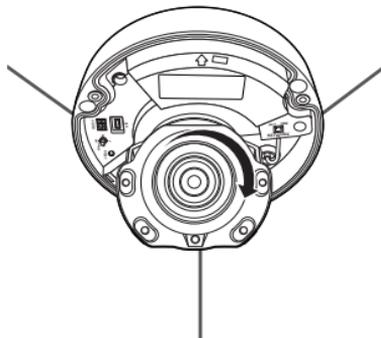

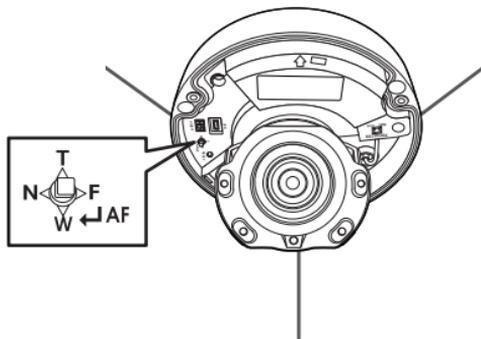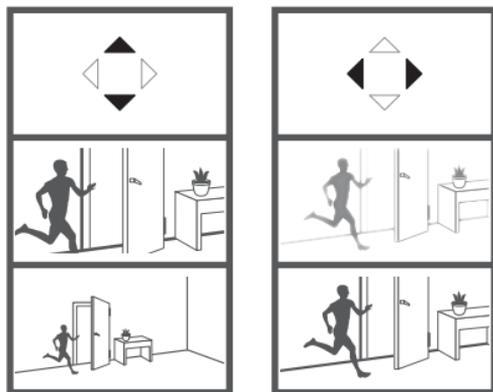

14

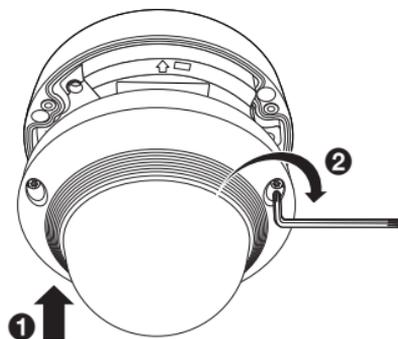

15



CONFIGURAÇÃO DE SENHA

Quando voce acessar o produto pela primeira vez, voce deve registrar o logon e senha. Quando aparece a janela de “Alteracao de senha”, digite a nova senha.

Administrator password change

New password

Confirm new password

.If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
.If the password is 10 to 25 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
.User name should be different from password.
.The following special characters are available for use: ~!@#%&^*()-+=|{}[]?/
.Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
.Don't use 4 or more characters repeated. (examples - 1111, aaaa)



- Para uma nova senha com 8 a 9 dígitos, você deve usar pelo menos 3 dos seguintes: letras maiúsculas/minúsculas, números e caracteres especiais. Para uma senha com 10 a 15 dígitos, você deve usar pelo menos 2 tipos dos mencionados.
- Caracteres especiais são permitidos. :
~!@#%&^*()-+=|{}[]?/?
- Para maior segurança, não recomendamos repetir nas suas senhas os mesmos caracteres ou entradas consecutivas no teclado.
- Se perdeu a sua senha, pode pressionar o botão **[RESET]** para reinicializar o produto. Por isso, não perca sua senha, usando o um bloco notas ou memorizando-a.

LOGIN

Sempre que você acessar a câmera, a janela de logon é exibida. Insira o ID do usuário e a senha para acessar a câmera.

- 1 Digite “admin” na caixa de entrada <User Name>.
- 2 Digite a senha no campo de entrada <Password>
- 3 Clique em [OK].

CONEXÃO WI-FI

Configuração da câmera

- 1 Ligue o adaptador OTG (5-pinos) e o dongle Wi-Fi ao terminal Micro USB.

Configuração e Smartphone

- 1 Instale o aplicativo Wisenet Installation.
- 2 Selecione o SSID da câmera após ligar o Wi-fi.
- 3 Execute o aplicativo Wisenet Installation.
- 4 Quando você se conecta à câmera, o vídeo será ligado. (senha inicial: 4321)
 - O vídeo será reproduzido sem estar você estar conectado durante a ligação inicial.
- 5 Você pode ajustar o ângulo de visualização vendo o vídeo através de seu smartphone.



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.

A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação correta deste produto (Lixo de equipamentos elétricos e eletrônicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de coleta seletiva.)

A presença desta marca no produto ou na respectiva literatura indica que ele não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação não controlada de lixo, separe-o de outros tipos de lixo e recicle-o de forma adequada para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o comerciante do qual adquiriram este produto, ou com o órgão governamental local, para obter detalhes e explicações sobre como garantir que este produto seja reciclado de modo seguro.

Os usuários comerciais devem entrar em contato com os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. O produto não pode ser misturado a outros lixos comerciais para eliminação.



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com



microSD, microSDHC, and microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC in the United States, other countries or both.

EAC

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

